

Auricolare Bluetooth® con microfono



Riferimento: TEC614
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

LIVOO

Feel good moments

User manual

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr


IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il manuale.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, liquidi o aree in contatto con acqua.
- Tenere il prodotto lontano da gocciolamenti o spruzzi e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, sulla sua superficie.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore a fiamma quali candele.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in associazione alla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
- Non posizionare il prodotto sotto luce solare diretta o vicino a una fonte di calore. Tenere lontano da fonti di calore superiori a 40 ° C.
- Assicurarsi che il prodotto abbia un'adeguata ventilazione.
- Non premere i pulsanti o il display con eccessiva forza poiché questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare panni bagnati per pulire il prodotto. Utilizzare sempre un panno asciutto per effettuare la pulizia del prodotto ed eliminare eventuale polvere.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia del dispositivo.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente ma affidarsi a un tecnico autorizzato. La rimozione dei pannelli o una eventuale prova di riparazione fai da te dell'unità potrebbero provocare delle scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e conservata in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto nel caso di utilizzo del prodotto da parte di bambini.
- Evitare che il prodotto subisca cadute e non salire sul prodotto, in quanto urti violenti potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che bambini e neonati non usino gli imballaggi o i materiali in plastica per giocare.
- Si prega di seguire le istruzioni per l'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth®	Bluetooth® V5.0
Chipset Bluetooth®	CSR 8615
Raggio d'azione	10m
Protocolli Bluetooth®	HSP HFP A2DP AVRCP
Codice CODEC	SBC
Capacità batteria	180mAh/3.7V
Tempo di ricarica	2h
Tempo in stand-by	200h
Tempo di funzionamento	Circa 17h (50% volume)
Peso netto della cuffia	51g
Peso netto base di ricarica	242g
Dimensioni cuffia	163,21x142,27x48,5mm
Dimensioni base di ricarica	79x73x31mm

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

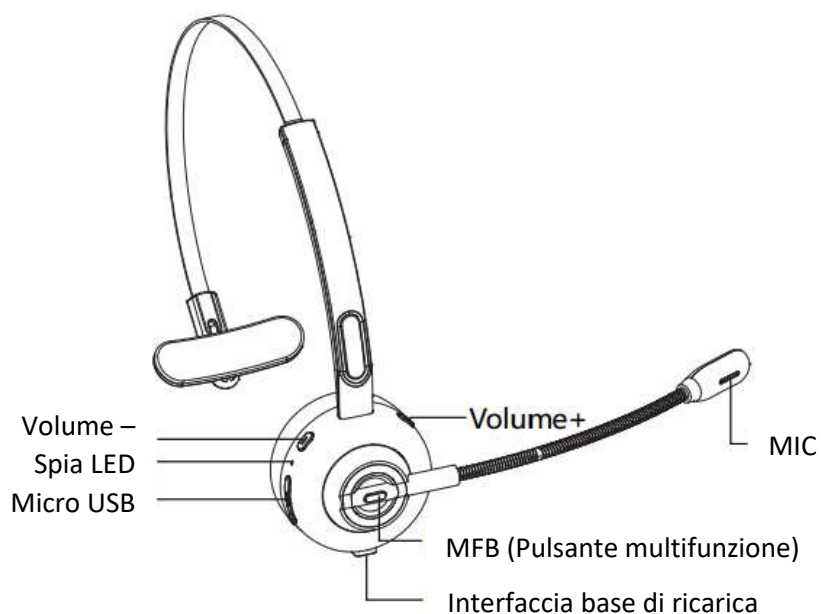


LIVOO

Feel good moments

User manual

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A. Cuffia Bluetooth® TEC614 x 1
- B. Base di ricarica x 1
- C. Cavo di ricarica Micro USB x 1
- D. Manuale dell'utente x 1

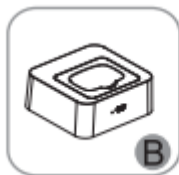

FUNZIONI DI BASE

PULSANTE	FUNZIONE	OPREAZIONE
MFB	Accensione	Quando spento, premere a lungo 1-3 secondi MFB per accendere.
	Spegnimento	Quando acceso, premere a lungo 5 secondi per spegnere.
	Accedere alla modalità di accoppiamento	Quando spento, premere a lungo 5-8 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. Oppure, in modalità standby non collegato, premere due volte il MFB per entrare in modalità di accoppiamento.
	Play/Pausa	Premere brevemente quando si riproduce la musica.
	Ricomporre una chiamata	Premere due volte MFB per comporre l'ultima chiamata.
	Ricollegare	Quando c'è una voce di accoppiamento, accendere ed entrare nello stato di riconnessione o premere brevemente MFB per ricollegarsi in modalità di accoppiamento.
	Composizione vocale	Premere a lungo per 1 secondo MFB poi rilasciare.
	Composizione automatica	Premere a lungo per 1 secondo MFB per commutare l'audio tra il telefono e la cuffia Bluetooth®.

LIVOO

Feel good moments

User manual

	Rispondere a una chiamata	Premere brevemente (quando arriva una chiamata).
	Riagganciare una chiamata	Premere brevemente (durante una chiamata).
	Rifiutare una chiamata	Premere a lungo per 1 secondo (quando arriva una chiamata).
Volume +	Alzare il volume	Premere brevemente.
	Traccia seguente	Premere a lungo per 1 secondo.
Volume -	Abbassare il volume	Premere brevemente.
	Traccia precedente	Premere a lungo per 1 secondo.

ACCOPPIAMENTO E CONNESSIONE BLUETOOTH® ®

- A. Quando spento, premere a lungo 5-8 secondi per entrare in modalità di accoppiamento con i LED blu e rosso che lampeggiano alternativamente.
- B. Cercare e cliccare "TEC614" sulle liste Bluetooth® del telefono per collegare, il LED diventa color blu lampeggiante, ora è possibile riprodurre la musica dal telefono alle cuffie.
- C. È possibile premere MFB/ volume+/volume+/volume sull'auricolare Bluetooth® per controllare la risposta/riagganciare una chiamata e riprodurre/mettere in pausa la musica, i brani successivi e precedenti, volume su e giù.




Accoppiamento: Quando spento, premere a lungo MFB 5-8 secondi per entrare in modalità di accoppiamento con i LED blu e rosso che lampeggiano alternativamente.

LIVOO


Feel good moments

User manual

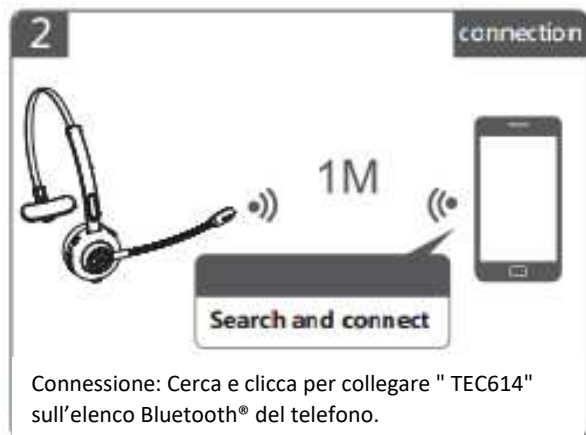

COLLEGAMENTO CON DUE DISPOSITIVI

- A. Seguire la parte precedente per connettersi con il primo telefono, quindi disattivare la funzione Bluetooth® del primo telefono.
- B. Premere due volte MFB per tornare alla modalità di accoppiamento con i LED rosso e blu che lampeggiano alternativamente.
- C. Cercare e cliccare per collegare "TEC614" sull'elenco del secondo telefono Bluetooth® (o PC), il LED diventa colore blu e lampeggia in basso dopo la connessione.
- D. Attivare la funzione Bluetooth® del primo telefono, cliccare per ricollegare "TEC614" sull'elenco Bluetooth®. L'auricolare ora è collegato con due telefoni.

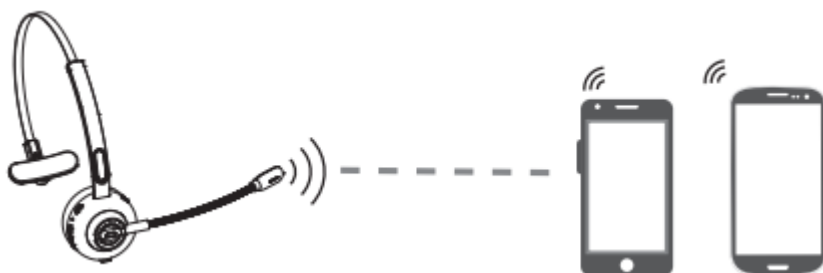

Note:

La musica può essere riprodotta solo da un telefono durante due connessioni, quando si desidera riprodurre musica da un altro telefono, è necessario mettere in pausa o chiudere la musica del telefono precedente. La stessa operazione durante lo stato di conversazione.

SPIE LED

Modalità	Spia LED
Accensione	LED blu lampeggia per 1 secondo
Spegnimento	LED rosso lampeggia per 1 secondo
Modalità accoppiamento	LED rosso e blu lampeggiano alternandosi
Modalità stand-by non collegato	LED blu lampeggia ogni 2 secondi
Modalità stand-by collegato	LED blu lampeggia una volta ogni 5 secondi
Riproduzione musica	LED blu lampeggia una volta ogni 5 secondi
Conversazione	LED blu lampeggia una volta ogni 5 secondi
Cancellare file accoppiamento	I LED blu e rosso lampeggiano una volta nello stesso momento
Ricarica in corso	LED rosso fisso
Ricarica completa	LED blu fisso
Batteria scarica	LED rosso lampeggiante

RICARICA

Caricare subito il TEC614 quando il LED rosso lampeggia.

Tempo di ricarica di circa 2 ore. Il LED rosso fisso diventa di colore blu fisso quando è completamente carico.

Connessioni ricarica

Si prega di collegare il TEC614 alla porta di ricarica attraverso il cavo di ricarica Micro USB, può essere utilizzato qualsiasi caricabatterie come quello per auto, da viaggio, USB per computer, ecc.

LIVOO

Feel good moments

User manual



Ricarica con caricabatterie

Utilizzo della base di ricarica

Si prega di posizionare il TEC614 sulla base di ricarica, quindi collegare quest'ultima al caricatore USB attraverso la porta Micro USB per la ricarica.



Ricarica con caricabatteria

Nota :

Si prega di caricare il TEC614 almeno una volta ogni 2 mesi quando non lo si utilizza.

ATTENZIONI E DOMANDE E RISPOSTE

A. Come ricollegare e agire in caso di mancata riconnessione?

Quando il TEC614 è connesso con successo al telefono cellulare la prima volta, cercherà e ricollegherà il dispositivo accoppiato automaticamente all'accensione, se non riesce a connettersi, si prega di eseguire l'accoppiamento e di connettersi di nuovo.

B. Come cancellare le voci accoppiate?

Quando acceso, premere a lungo il tasto volume+ e il tasto volume- per 5 secondi per cancellare le voci di accoppiamento. L'indicatore LED blu e rosso lampeggia una sola volta contemporaneamente, il che significa che il record di accoppiamento è stato cancellato e il TEC614 non si ricollegherà al dispositivo

LIVOO

Feel good moments

User manual

collegato. Quando ci sono vari problemi di connessione, provare a cancellare prima il record di accoppiamento.

C. Qual è la password per l'accoppiamento?

Alcuni dispositivi di connessione richiedono una password per l'accoppiamento, provare 0000 o 8888 o 1111 o 1234.

D Quali dispositivi potrebbero caricare le cuffie?

Qualsiasi caricabatterie per auto, power bank, PC ecc. che soddisfano DC 5V, con corrente di carica superiore a 500mA può essere utilizzato per caricare questo articolo.

E. Funzionamento con funzione di chiamata a tre vie.

Chiamata in arrivo durante la chiamata: premere brevemente il MFB per rispondere alla nuova chiamata e riagganciare la chiamata in corso;

Chiamata in arrivo durante la chiamata: premere due volte il MFB per rispondere alla nuova chiamata e mantenere la chiamata corrente;

Chiamata con una nuova chiamata in arrivo: premere a lungo il tasto MFB per 1 secondo per rifiutare una nuova chiamata.

Quando si è in una chiamata a tre, premere due volte il MFB per commutare l'audio tra la chiamata corrente e la chiamata in attesa.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Auricolare Bluetooth® con microfono
TEC614 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
EN 300 328 V2.2.2: 2019-07

EMC
EN 301 489-1 V2.2.2.3: 2019-11
EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02

Salute e Sicurezza
EN 62638-1 2014+A11 2017
EN 62479: 2010
EN 50663:2017

Mundolsheim, 03/12/2020

LIVOO

Feel good moments

User manual



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

LIVOO

Feel good moments

User manual