

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Reloj inteligente



Referencia: TEC616
Versión: 1.7
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR


Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Atención

Antes de usar el brazalete por primera vez, es necesario cargarlo y activarlo. Utilice el cargador magnético equipado para atraer a la punta metálica de la parte posterior del brazalete. El otro extremo del cargador puede conectarse al cabezal de carga USB o a la interfaz USB de una computadora.

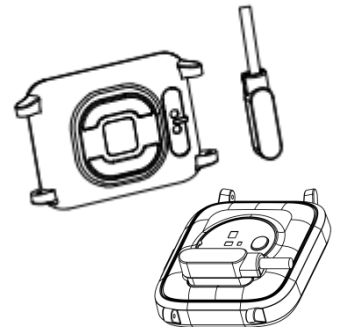

1. No use un adaptador de más de 2 A de corriente. El tiempo de carga es de, aproximadamente, 2 a 3 horas.
2. No cargue el dispositivo si se dañó con agua.
3. Este es un producto de monitorización electrónico, los datos obtenidos de él no se pueden utilizar como fundamento médico.
4. Sugerencia para la prueba de presión sanguínea :
 - a) Mantenga el cuerpo relajado y quieto mientras realiza la prueba.
 - b) Mantenga el dispositivo a la altura del corazón y no hable mientras esté realizando la prueba.
5. Un ambiente de carga de más de 50 grados puede causar sobrecalentamiento y deformación del equipo.
6. Este dispositivo utiliza una batería incorporada. Está prohibido desmontarla por cuenta propia. No deje la caer, golpee, apriete, perforo o corte.
7. Si la batería se rompe o presenta fugas, evite el contacto con los ojos y la piel. Si dicha situación ocurre, no toque el área de contacto y enjuáguela inmediatamente con agua.
8. El dispositivo no es compatible con un marcapasos

Advertencia:

Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben utilizarse para el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades o afecciones. Para cambiar sus hábitos, por ejemplo, de ejercicio y sueño, asegúrese de consultar a un profesional médico calificado para evitar lesiones graves. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este manual sin previo aviso y de actualizar continuamente el contenido del producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Contacto de carga

Sensor de
frecuencia cardíaca

ENCENDIDO

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos o conecte la línea magnética para cargar la pulsera inteligente.



DESCARGA Y VINCULE LA APLICACION DE LA PULSERA INTELIGENTE

Descargue e instale la aplicación

Escanee el código QR con el teléfono móvil para descargar la aplicación.

Para sistemas IOS, seleccione App Store; y para sistemas Android, seleccione Google Play Store para descargar e instalar JYouPro




Jyou Pro

Nota: su teléfono móvil debe ser compatible con Android 5.1 o IOS 8.0 o superior, y Bluetooth 4.0 o superior.


Manual de instrucciones

VINCULACION DE LA PULSERA INTELIGENTE CON LA APLICACION

1. Haga clic en "Buscar dispositivo" para vincular la pulsera inteligente.

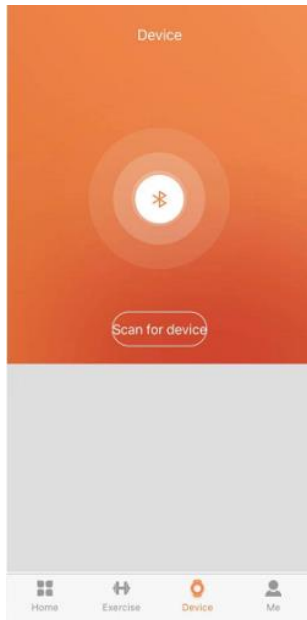


2. Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados.

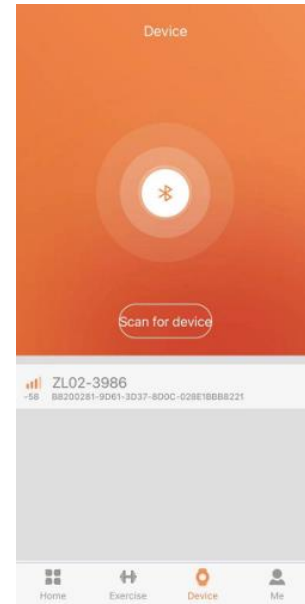

3. El sistema IOS mostrará una solicitud de emparejamiento de Bluetooth. Haga clic en "Emparejamiento" de Bluetooth para confirmar. Conéctelo directamente al sistema Android.



4. La vinculación se realizó correctamente.

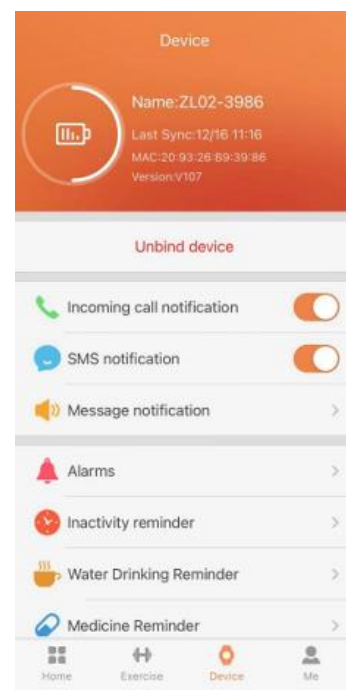

Manual de instrucciones

INTRODUCCION A LAS FUNCIONES DE LA PULSERA INTELIGENTE

Estado de encendido

Cambie las interfaces del menú de la pantalla principal, como se muestra a continuación:



INTRODUCCION A LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA INTERFAZ

Después de que la pulsera inteligente y la aplicación se emparejen por primera vez, se sincronizarán la hora y la fecha del teléfono móvil.

Nota: Mantenga presionada la pantalla durante 2 segundos en la interfaz principal para alternar entre varios diales de pantalla.



PASOS

La interfaz de recuento de pasos muestra los pasos. Use la pulsera inteligente en la muñeca y contará automáticamente los pasos, la distancia y las calorías.

MENSAJE

Puede ver el contenido de los mensajes en la interfaz de información. Se pueden guardar siete mensajes como máximo. Después de guardar siete mensajes, los mensajes mostrados anteriormente serán reemplazados por los mensajes nuevos, uno por uno.

SUEÑO

Use la pulsera inteligente por la noche para que determine automáticamente si está en estado de sueño, para registrar el sueño profundo y el sueño ligero respectivamente, y para resumir el tiempo total de sueño para ayudarlo a controlar la calidad de su sueño. El sensor puede medir la calidad de su sueño de acuerdo con el rango y la frecuencia de los movimientos de la muñeca cuando duerme.

MEDICION DE FRECUENCIA CARDIACA

La interfaz de medición de la frecuencia cardíaca admite la frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real y comprende sus propios datos de salud. Asegúrese de que no haya suciedad en la parte inferior del sensor de frecuencia cardíaca cuando realice la medición. El color de la piel, la densidad del cabello y la presencia de tatuajes y cicatrices pueden afectar la precisión de los resultados de la medición, en cuyo caso, deberá volver a medir la frecuencia cardíaca.

Manual de instrucciones

Nota: El sensor de frecuencia cardíaca debe estar pegado a la piel y en contacto con ella para medir la frecuencia cardíaca. La exposición a la luz del sensor, en caso de llevar la pulsera demasiado floja, puede resultar en cifras de medición inexactas. No mire fijamente la luz verde del sensor, dado que puede causar irritación ocular.

PRESION SANGUINEA

La presión sanguínea se debe medir en un ambiente tranquilo y a la temperatura adecuada. Descanse durante al menos 5 minutos antes de la medición. Evite ponerse nervioso, ansioso y las emociones fuertes; mida tres veces repetidamente en un intervalo de 2 minutos. Registre el valor promedio de las lecturas medidas tres veces.

OXIGENO EN SANGRE

La saturación de oxígeno en sangre (Sp2) es el porcentaje de la cantidad de oxihemoglobina (Hb2) que se ha oxigenado en la sangre y la cantidad total de hemoglobina (Hb, hemoglobina) que se puede oxigenar. Significa la concentración de oxígeno en sangre.

Nota: Los datos de presión arterial y oxígeno en sangre son solo de referencia y no deben utilizarse como base para aspectos médicos.

DEPORTE

Hay 6 tipos de deportes en la interfaz deportiva, que incluyen correr, caminar, hacer alpinismo, ciclismo, baloncesto y natación.

CLIMA

La página del tiempo mostrará el tiempo actual del día y el día siguiente. Haga clic en la interfaz de clima para mostrar el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días.

Para obtener información meteorológica, debe conectarse con el extremo del cliente para poder obtener los datos. Si el tiempo de desconexión es largo, la información meteorológica no se puede actualizar.

BRILLO

Haga clic en el icono para seleccionar el brillo de la pantalla, deslice hacia la derecha para salir y guardar el registro.

TEMPORIZADOR

Ingresa a la página del cronómetro, haga clic en el ícono "Iniciar" a continuación para comenzar a cronometrar, haga clic en el ícono "Pausa" para pausar el cronómetro. El ícono de la izquierda es para reiniciar con una tecla.

Encontrar su teléfono móvil

Cambie a la interfaz Buscar teléfono móvil; agite la pulsera y el teléfono móvil emitirá un tono de llamada sincrónicamente.

Música

Después de conectarse con el teléfono móvil, la pulsera inteligente puede controlar el reproductor de música del teléfono móvil. Cuando el teléfono móvil reproduce música, puede utilizar la pulsera inteligente para controlar la reproducción/pausa del teléfono móvil, así como para pasar a la canción anterior y la siguiente.

Manual de instrucciones

Más

Haga clic en el icono "Más" para ingresar a la interfaz de funciones.

APAGADO


Haga clic en "Confirmar" para apagar la pulsera inteligente; está ingresará en estado de suspensión.

RESTABLECIMIENTO

Haga clic en "Confirmar" para borrar todos los datos de la pulsera inteligente y restaurar la configuración de fábrica.

Desvinculación del dispositivo

En teléfonos móvil Android, el dispositivo se puede desconectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en Eliminar dispositivo. En teléfonos móviles Apple, después de la desvinculación, debe hacer clic en el símbolo de la derecha en Configuración: Bluetooth y elegir ignorar el dispositivo. Consulte el siguiente ejemplo:

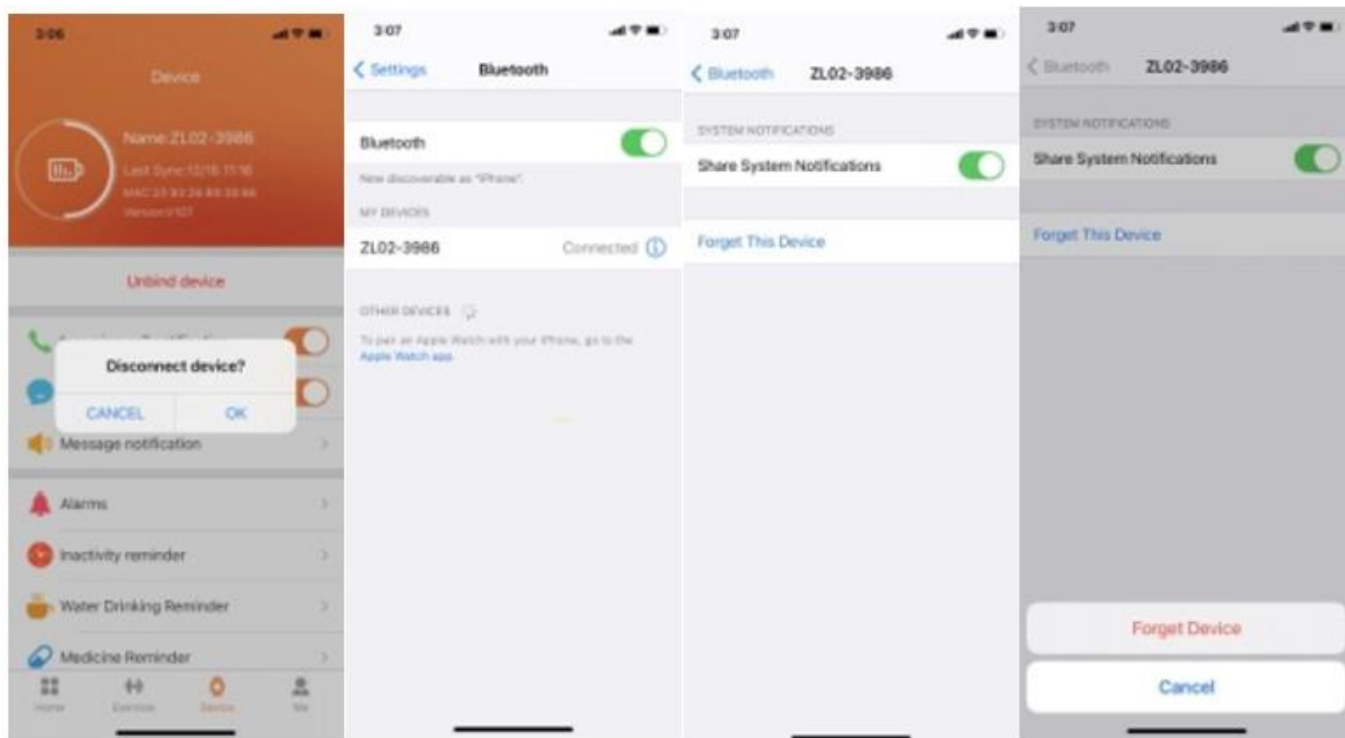

Manual de instrucciones

Preguntas frecuentes

1. Por qué la pulsera inteligente desconecta automáticamente el Bluetooth cuando se apaga la pantalla de Android?

- 1> Bloquee la aplicación de fondo. Cuando se borra el proceso de JYouPro, la pulsera inteligente se desconecta del teléfono móvil.
- 2> Configure el inicio automático de la aplicación
- 3> Operación en segundo plano sin restricciones. Cuando la aplicación se instala en un teléfono Android, se restringe de forma inteligente la operación en segundo plano de forma predeterminada y la configuración de la aplicación debe configurarse manualmente para que no tenga ninguna restricción.

2. Por qué la pulsera inteligente no puede recibir mensajes push?

- 1> Confirme que ha activado el interruptor de envío de mensajes en el teléfono móvil.
- 2> Confirme que los mensajes se puedan mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. Los mensajes en la pulsera inteligente se completan leyéndolos en la barra de notificaciones del teléfono móvil. La pulsera inteligente no recibirá mensajes push si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil. (Debe buscar la configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil y activar el interruptor de notificaciones de WeChat, QQ, llamadas, SMS y cliente del teléfono móvil)

3> Encienda el teléfono móvil --- Configuración. Ingrese "Derecho de uso de notificaciones" en el cuadro de búsqueda superior y vuelva a abrir JYouPro.

3. Por qué no puedo tomar un baño caliente con la pulsera inteligente?

Respuesta: el agua del baño tiene una temperatura relativamente alta y genera una gran cantidad de vapor que está en la fase gaseosa con un radio molecular pequeño y puede infiltrarse fácilmente en la pulsera inteligente desde el espacio de la carcasa. Cuando la temperatura desciende, el vapor se condensará en gotitas en fase líquida que pueden causar un cortocircuito dentro de la pulsera inteligente y dañar la placa de circuito y la pulsera inteligente.

4. Por qué el icono de conexión de Bluetooth parpadea todo el tiempo? Respuesta: El usuario puede encontrar este problema. Principalmente, puede indicar a los usuarios que el mensaje enviado no se recibe si la aplicación no está conectada con la pulsera. Inicie la aplicación para conectarse a la pulsera, y el icono de Bluetooth se mostrará normalmente.

Nota: Para preguntas frecuentes, consulte el Manual de usuario de la aplicación JYouPro

Manual de instrucciones

PRECAUCIONES

1. No use un adaptador de más de 2 A de corriente. El tiempo de carga es de, aproximadamente, 2 a 3 horas
2. No cargue el dispositivo si se dañó con agua.
3. Este es un producto de monitorización electrónico, los datos obtenidos de él no se pueden utilizar como fundamento médico.
4. Sugerencia para la prueba de presión sanguínea:
 - a) Mantenga el cuerpo relajado y quieto mientras realiza la prueba.
 - b) Mantenga el dispositivo a la altura del corazón y no hable mientras esté realizando la prueba.

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. La banda inteligente y sus aplicaciones no deben utilizarse en el diagnóstico, tratamiento o como tratamiento preventivo de enfermedades y dolencias. Consulte a profesionales médicos antes de cambiar sus hábitos de ejercicio o de sueño para evitar lesiones graves. El fabricante se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier descripción de las funciones en esta guía del usuario y actualizar contenidos nuevos de forma continua sin previo aviso. Esta guía de usuario está destinada a utilizarse únicamente como referencia. La banda inteligente para la venta está sujeta a las condiciones del producto final.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

Descripción: - Reloj inteligente
- Referencia: TEC620

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE pertinente:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 ETSI EN301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN301 489-17 V3.2.0(2019-03) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 62368-1:2020
(ROHS) 2011/65/EU	La finalidad de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863

Mundolsheim le 19/06/2023

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 324 542 186 00033 APE: 516 J
TEL: 33 3 90 22 51 97 FAX: 33 3 90 20 39 29
e-mail: delta@delta-import.com

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.