

Bluetooth® compatibele draadloze oortelefoons



Referentie : TES223
Versie : 1.4
Taal : Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALLE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOORLEZEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nooit de Bluetooth® Oortelefoons demonteren in een poging om eventuele reparaties uit te voeren, omdat dit kan resulteren in een elektrische schok, brandwonden of productstoringen.

Wees extra voorzichtig tijdens het gebruik door kinderen van de Bluetooth® Oortelefoons.

Oortelefoons en powercase zijn niet waterdicht of waterbestendig;

Wees extra voorzichtig bij hoge temperaturen;

Gebruik het apparaat NIET in water of op erg vochtige plaatsen, zoals zwembaden of badkamers;

Schade, schokken en/of letsel kunnen optreden als deze waarschuwing niet op de juiste manier wordt opgevolgd;

De Bluetooth® Oortelefoons vallen niet onder de garantie als het product metaalroest, afspatten van het oppervlak en elke andere natuurlijke oxidatie vertoont.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 2 Bluetooth® Oortelefoons
- 1 Oplaadetui
- 1 USB/Type C-kabel
- Gebruiksaanwijzing

SPECIFICATIES

Bluetooth® Versie: BT5.0 Realtek

Transmissie afstand: 15m

Capaciteit oplaadetui : 380mAh

Oortelefoon batterij : 40mAh

Ingangsstroom : DC 5V

Afspeeltijd: 3-4 uur


Standby tijd: > 200h

Oplaadtijd: 1-2 uur

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

Ondersteunt : IOS, Android

PRODUCTBESCHRIJVING

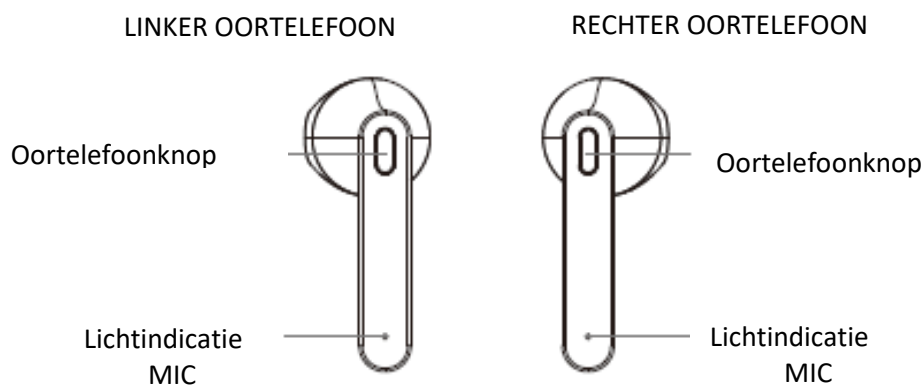

GEBRUIK

Opladen van de oortelefoons

U moet de laadetui gebruiken om de oortelefoons op te laden.

Plaats elke oortelefoon in zijn gleuf.

Indien de etui is opgeladen, de oortelefoons zullen onmiddellijk beginnen met opladen, wat wordt aangegeven door een rode LED-lampje op de werkelijke oortelefoon.

Wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen, rode LED-lampje gaat uit.

Wanneer de batterij lager is dan 10%, wordt een alarm voor een bijna lege batterij weergegeven.

Wanneer de etui niet is geladen, laad de etui op volgens de onderstaande instructies.

Opladen van de etui

Om de laadetui op te laden, sluit u het kleine uiteinde van de Micro USB-oplaadkabel aan op de Micro USB-poort met de grote USB-poort in de USB-poort van de computer of een AC-adapter (niet meegeleverd).

De blauwe LED-lampjes op de laadetui knipperen tijdens het opladen. Wanneer de 4 LED-lampjes branden, is de behuizing volledig opgeladen.

Koppelen van beide oortelefoons op uw apparaat

Neem de 2 oordtelefoons uit de etui, de twee oortelefoon worden ingeschakeld en automatisch gekoppeld.

Gebruiksaanwijzing

Indien de oortelefoon zijn uitgeschakeld, schakel de aan-/uitknoppen van beide oortelefoons tegelijkertijd 4 seconden in om in te schakelen. Rood/blauw licht knippert.

De koppelingstijd is 10 seconden. Als het koppelen niet binnen 5 minuten plaatsvindt, worden de oortelefoon uitgeschakeld.

Open het Bluetooth® apparaat, zoek naar en selecteer TES223, en voltooi het koppelen van Bluetooth® en de telefoon.

Nadat het koppelen succesvol is voltooid, wordt de LED uitgeschakeld.

Koppelen van één oortelefoon op uw telefoon

Druk gedurende 4 seconden op de aan-/uitknop van één oortelefoon om in te schakelen. Houd 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon in de koppelingsmodus te zetten. Rood/blauw licht knippert.

De koppelingstijd is 10 seconden. Als het koppelen niet binnen 5 minuten plaatsvindt, worden de oortelefoon uitgeschakeld.

Open het Bluetooth® apparaat, zoek naar en selecteer TES223, en voltooi het koppelen van Bluetooth® en de telefoon.

Nadat het koppelen succesvol is voltooid, wordt de LED uitgeschakeld.

Opmerking :

Wanneer de muziek wordt afgespeeld, plaats het in de laadetui en plaats het deksel van de oplader. Op dat moment, wordt de Bluetooth® ontkoppeld van uw mobiele telefoon. De Bluetooth® wordt uitgeschakeld. Wanneer de deksel van de laadetui opnieuw wordt geopend, wordt het automatisch opgeladen voor verbinding.

Verbind de mobiele telefoon automatisch na het inschakelen. Als de verbinding niet automatisch tot stand kan worden gebracht, drukt u op de aan-/uitknop om verbinding te maken.

Stel de koppelingsmodus opnieuw in als de oortelefoons geen verbinding met uw mobiele telefoon kunnen maken, deze inschakelen en maak opnieuw verbinding.

Inschakelen	Druk gedurende 4 sec op de aan-/uitknop, het blauwe lampje knippert snel 3 keer.
Uitschakelen	Druk gedurende 4 sec op de aan-/uitknop, het rode lampje knippert snel 3 keer.
Een oproep beantwoorden	Druk eenmaal op de aan-/uitknop.
Een oproep ophangen	Druk eenmaal op de aan-/uitknop.
Een oproep weigeren	Dubbelklikken op de aan-/uitknop.
Gesprek beëindigen	Druk eenmaal op de aan-/uitknop.
Afspelen/Pauze	Druk eenmaal op de aan-/uitknop.
Volume +	Driemaal klikken op de aan-/uitknop op de R-zijde.
Volume -	Driemaal klikken op de aan-/uitknop op de L-zijde.
Vorig muzieknummer	Dubbelklikken op de aan-/uitknop op de R-zijde
Volgend muzieknummer	Dubbelklikken op de aan-/uitknop op de L-zijde
SIRI / vocale assistent	Druk gedurende 2,5 sec op de aan-/uitknop

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Bluetooth® compatibele draadloze oortelefoons
TES223 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Gezondheid en veiligheid
EN 62479: 2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 :2011 + A2 : 2013

Mundolsheim 17/07/2019

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving