

Bluetooth® compatibele hoofdtelefoon



Referentie: TES227
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees vóór u het apparaat gebruikt de handleiding zorgvuldig door.
- Houd dit product uit de buurt van water, vloeistoffen of natte ruimtes.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, bovenop het apparaat worden geplaatst.
- Alleen op droge locaties gebruiken.
- Houd dit product uit de buurt van open vlammen, zoals kaarsen.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron dat op het label wordt vermeld.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of hitte. Uit de buurt houden van temperaturen boven 40°C.
- Zorg voor voldoende ventilatie van het product.
- De knoppen niet te hard indrukken teneinde het product niet te beschadigen.
- Gaan nat doekje op het apparaat gebruiken. Gebruik altijd een droge doek om dit product schoon te maken en stofvrij te houden.
- Gebruik geen chemicaliën op dit product.
- Nooit dit product zelf proberen te repareren, maar breng het naar een erkend technicus. Proberen om panelen te verwijderen of het apparaat zelf te repareren, kan leiden tot elektrische schokken.
- Wanneer het apparaat niet gebruik wordt, zorgt u er dan voor dat het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats wordt bewaard.
- Geen vreemde voorwerpen in het product steken.
- Toezicht van volwassenen wordt aanbevolen bij kinderen die dit product gebruiken.
- Vermijd vallen of gaan staan op het product, aangezien harde voorwerpen het product kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat kinderen en baby's niet met plastic zakken of ander verpakkingsmateriaal spelen.

SPECIFICATIES

Bluetooth versie: 5.0+EDR

JL chipset

Batterij: Polymeer Li-ion - capaciteit 250mAh

Bluetooth bereik 10m

Frequentiebereik: 20Hz-20Khz

Gevoeligheid: 113dB±3dB

Impedantie: 32Ω


LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Grootte luidspreker: 40MM
Oplaadtijd: 1,5 uur
Uitgangsvermogen: 20MW
Afspeeltijd: 12 uur
Geïntegreerde microfoon

PRODUCTDIAGRAM

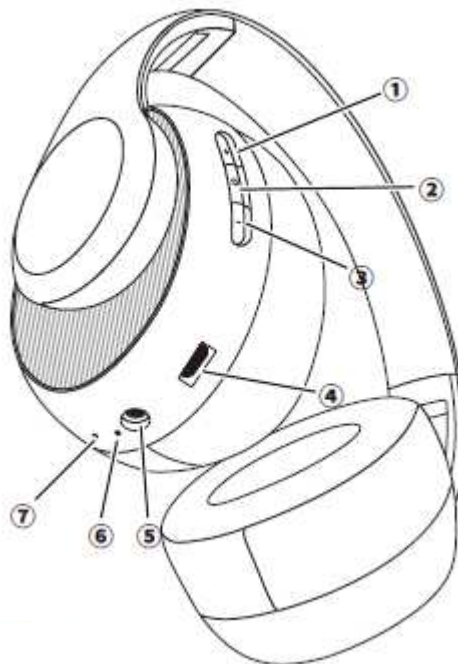

1. Volume +, volgend muzieknummer
2. AAN-/Uitknop, pauze of afspelen, opnemen of beëindigen van een gesprek
3. Volume -, vorig muzieknummer
4. USB-oplaadpoort
5. 3.5MM stekker
6. Indicatielampje
7. Microfoon

HOOFFDFUNCTIES

Instructies voor het opladen

Voordat u de hoofdtelefoon voor de eerste keer gebruikt, moet u het volledig opladen.

Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-oplaadpoort en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort van een computer of op een USB-compatibele auto- of wandlader.

Een rood LED-lampje zal gaan branden om aan te geven wanneer de hoofdtelefoon wordt opgeladen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Wanneer het opladen is voltooid, gaat het LED-lampje uit.

De automatische uitschakelfunctie en inschakelen kan niet tijdens het opladen worden gebruikt.

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een gesproken melding.

AAN/UIT

1. Aan: Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt totdat het rode en blauwe lampje afwisselend knippert; vervolgens start het de Bluetooth® koppelingsmodus.

2. Uit: Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Indien u geen Bluetooth® apparaat koppelt wanneer het rode en blauwe lampje knippert, wordt de hoofdtelefoon na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

Bluetooth® koppelen

Indien het apparaat nog nooit eerder met een Bluetooth® apparaat is gekoppeld, moet u de onderstaande instructies volgen om de hoofdtelefoon met uw Bluetooth®-apparaat te koppelen:

- 1) Schakel Bluetooth® in op uw apparaat en instellen om te zoeken naar compatibele apparaten.
- 2) Selecteert u "TES227" uit de lijst met gevonden apparaten.
- 3) Wanneer het koppelen is gelukt, knippert de blauwe LED (om de 5 seconden).

De hoofdtelefoon maakt automatisch verbinding, indien het eerder gekoppeld werd.

Afspelen/Pauze

Wanneer de Bluetooth® hoofdtelefoon zicht verbindt met het apparaat, even kort drukken op de Aan-/Uitknop wanneer de muziek is ingeschakeld, en de muziek zal worden gepauzeerd. Nogmaals kort drukken en de muziek zal opnieuw worden afgespeeld.

Volgende/Vorig MUZIEKNUMMER

Lang drukken op de + knop om het volgende muzieknummer af te spelen en lang drukken op – voor het afspelen van het vorig muzieknummer.

Harder/Zachter zetten van het volume

Kort drukken op de + knop om het volume harder te zetten en kort drukken op – om het zachter te zetten. Er klinkt een geluid wanneer dit wordt aangepast aan de maximale stem.

Aannemen/Beëindigen van een gesprek

Druk op de Aan-/Uitknop om een oproep aan te nemen of te beëindigen.

Een oproep weigeren

Druk 2 seconden op de Aan-/Uitknop om een oproep te weigeren.

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

Nummerherhaling

Druk tweemaal op de Aan-/Uitknop om het laatste nummer in uw oproeplogboeken opnieuw te kiezen

Activateren van SIRI-functie

Houd de Aan-/Uitknop 2 seconden lang ingedrukt om in te schakelen.

Houd 1 seconde lang ingedrukt voor Siri-functie na Bluetooth® verbinding.

Druk 3 seconden lang in om uit te schakelen.

Aux Modus

Sluit de Aux-kabel aan op het apparaat. De Bluetooth® schakelt uit en de hoofdtelefoon schakelt over naar de Aux-modus.

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Bluetooth® compatibele hoofdtelefoon
TES227 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 : 2016

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 : 2017
EN 301 489-17 V3.1.1 : 2017
EN 62479: 2010

Gezondheid en veiligheid
EN 60950-1 2006+A11 2009+A1 2010+A12 2011+A2 2013

Mundolsheim, 20/08/2019

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving