

Fone de ouvido compatível com Bluetooth®



Referência: TES227
Versão: 1.4
Idioma: Português

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

- Antes de usar a unidade, leia o manual cuidadosamente.
- Mantenha este produto distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas.
- Este produto não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto com líquidos, como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- Use apenas em locais secos.
- Mantenha este produto distante de chamas livres como velas.
- Este produto deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicada no rótulo de marcação.
- Não exponha o produto em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
- Tenha certeza de que o produto tenha bastante ventilação.
- Não pressione muito os botões ou a tela já que isso pode danificar o produto.
- Não use pano molhado no produto. Sempre use um pano seco para limpar este produto e mantê-lo livre de poeira.
- Não use produtos químicos neste produto.
- Nunca tente consertar este produto você mesmo, leve ele a um técnico qualificado. Tentar remover painéis ou reparar a unidade você mesmo pode levar a choque elétrico.
- Quando a unidade não estiver em uso, tenha certeza de que ela seja desligada corretamente e armazenada em um local seco frio.
- Não insira objetos estranhos no produto.
- A supervisão de um adulto é recomendada para crianças usando este produto.
- Evite derrubar ou ficar de pé sobre o produto, impactos severos podem danificar o produto.
- Tenha certeza de que crianças e bebês não brinquem com sacos plásticos ou quaisquer materiais de embalagem.

ESPECIFICAÇÕES

Versão Bluetooth: 5.0+EDR
Chipset JL

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

Bateria: Íon de lítio de polímero - capacidade 250mAh

Faixa de Bluetooth: 10m

Alcance da frequência: 20Hz-20Khz

Sensibilidade: 113dB±3dB

Impedância: 32Ω

Tamanho do altifalante: 40MM


Tempo de carregamento: 1,5 horas

Energia de saída: 20MW

Tempo de reprodução: 12 horas

Microfone integrado

DIAGRAMA DO PRODUTO

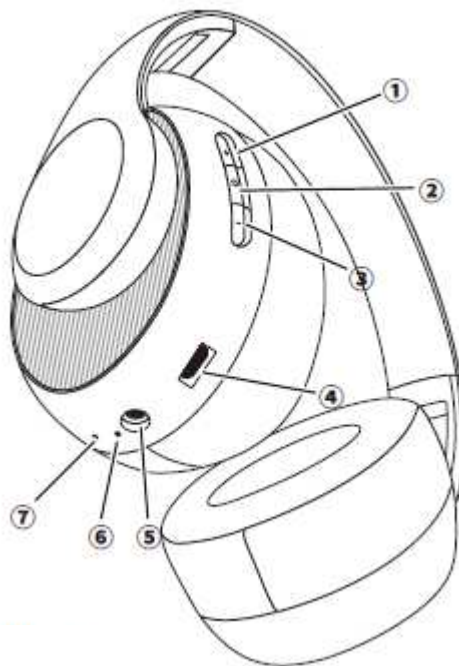

1. Volume+, próxima faixa
2. "ON/OFF" [LIGAR/DESLIGAR], pausar ou reproduzir, receber ou finalizar uma chamada
3. Volume-, faixa anterior
4. Porta de carregamento USB
5. Tomada de 3,5MM
6. Luz do indicador
7. Microfone

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Instruções para carregamento

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, o carregue completamente.

Conecte o cabo micro USB na porta de carregamento USB e conecte na outra extremidade do cabo a uma porta USB do computador ou a um carro compatível com USB ou carregador de parede.

Uma luz vermelha do LED aparecerá quando o fone de ouvido estiver carregando.

Quando o carregamento estiver concluído, a luz do LED apagará.

A função de desligamento automático e a energia ativada não são possíveis quando carregando.

Quando a bateria estiver baixa, há um aviso de voz.

“ON/OFF” [LIGADO/DESLIGADO]

1. “On” [Ligado]: Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos até que a luz vermelha e azul pisque alternadamente; em seguida, começa o modo de emparelhamento de Bluetooth®.

2. “Off” [Desligado]: Pressione e segure o botão por 2 segundos para desligar.

Se você não conectar o dispositivo Bluetooth® quando a luz vermelha e azul piscar, o fone de ouvido será desligado automaticamente em 5 minutos.

Emparelhamento de Bluetooth®

Se a unidade nunca foi emparelhada com um dispositivo Bluetooth® antes, você precisará seguir as instruções abaixo para emparelhar os fones de ouvido com seu dispositivo Bluetooth®:

- 1) Habilite o Bluetooth® em seu dispositivo e o configure para pesquisar por dispositivos compatíveis.
- 2) Selecione "TES227" a partir da lista de dispositivos encontrados.
- 3) Se o emparelhamento for bem-sucedido, o LED azul está piscando (a cada 5 segundos).

O fone de ouvido será conectado automaticamente, se emparelhado antes.

Reproduzir/Pausar

Quando o fone de ouvido Bluetooth® se conecta no dispositivo, pressione o botão de Energia quando a música estiver ligada, a música será pausada. Pressione brevemente novamente para reproduzir a música novamente.

Avançar/retroceder CANÇÃO

Pressione longamente + botão para reproduzir a próxima música e pressione longamente - para reproduzir a música anterior.

Aumentar/diminuir o volume

Pressione brevemente o botão + para aumentar o volume e pressione brevemente - para o diminuir. Um som toca quando ajustando na voz máxima.

Responder/encerrar uma chamada

Pressione o botão de Energia para responder uma chamada e finalizar uma chamada.

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Recusar uma chamada:

Pressione por 2 segundos o botão de Energia para recusar uma chamada.

Rediscando

Pressione duas vezes o botão de Energia para rediscar o último número nos seus registros de chamada

Ativar a função SIRI

Pressione longamente o botão de Energia por 2 segundos para ligar.

Pressione longamente por 1 segundo para a função Siri após a conexão Bluetooth®.

Pressione longamente por 3 segundos para desligar.

Modo Aux

Conecte o cabo Aux no dispositivo. O Bluetooth® sairá e o fone de ouvido entrará no modo Aux.

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Fone de ouvido compatível com Bluetooth®
TES227 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V2.1.1 : 2016

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 : 2017
EN 301 489-17 V3.1.1 : 2017
EN 62479: 2010


Saúde e Segurança
EN 60950-1 2006+A11 2009+A1 2010+A12 2011+A2 2013

Mundolsheim 20/08/2019

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos