

Auriculares inalámbricos compatibles con Bluetooth®



Referencia: TES233
Versión: 1.6
Idioma: español

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Nunca desmonte los auriculares Bluetooth® para intentar repararlos dado que podría provocar descargas eléctricas, quemaduras o fallas en el producto.

Preste mucha atención cuando niños usen los auriculares Bluetooth®.

Los auriculares y el estuche de carga no son impermeables ni resistentes al agua.

Tenga mucho cuidado con las temperaturas elevadas.

NO coloque el dispositivo en agua o en lugares muy húmedos, como piscinas o baños.

Se pueden producir daños, descargas o lesiones si esta advertencia no se respeta debidamente.

La garantía no cubre los auriculares Bluetooth® si el producto tiene óxido metálico o cualquier otra oxidación natural, o si la superficie presenta desprendimientos.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 2 auriculares Bluetooth®
- 1 estuche de carga
- 1 cable USB/micro USB
- Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

Tiempo de reproducción: 3 horas

Tiempo de inactividad: 100 horas

Tiempo de carga: 1 hora

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth	V5.3	mpedancia	32ohms
Perfil de Bluetooth	A2DP V1.0 HFP V1.5 AVRCP V1.5	Altavoz	10mm
Banda de frecuencia / potencia de salida	2402GHz~2480GH	Sensibilidad	100DBM
Distancia Bluetooth	≥10		

SPEAKER


GENERAL INFORMATION

AUDIO

Potencia de salida nominal	1*5W	Entrada	5V, 0.5A
Respuesta de frecuencia	20Hz-20Khz	Batería incorporada	3.7V 210mAh – 2.7V 30mAh
Relación señal/ruido	90dB	Tamaño	42x25x55 mm
		Peso	37,3 g

Manual del usuario

TECLAS DE OPERACIÓN

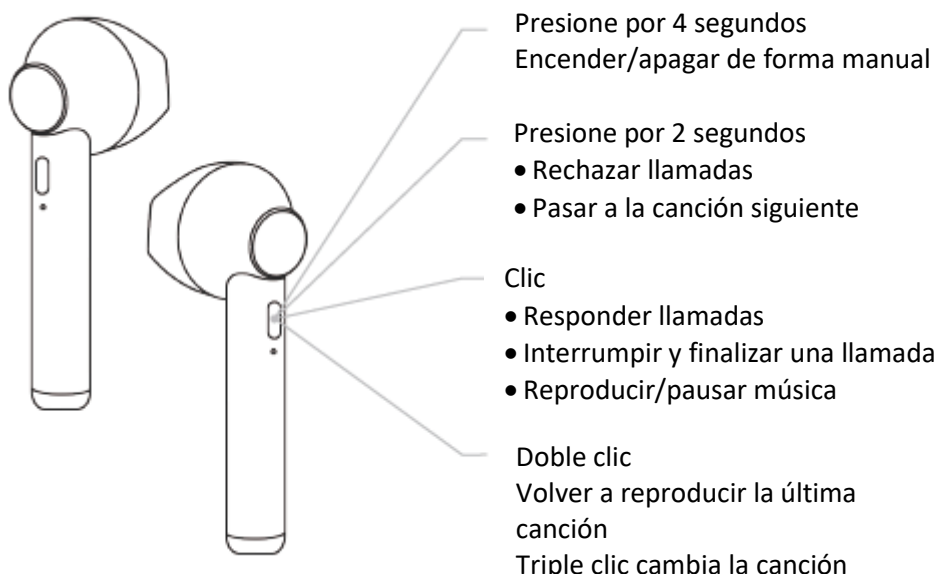

USO

Carga de los auriculares

Antes del primer uso, cargue la batería por completo.

Para cargar los auriculares, debe utilizar el estuche de carga.

Coloque cada auricular en una ranura.

Si el estuche está cargado, los auriculares comenzarán a cargarse de inmediato, lo que se indica con una luz LED roja en el auricular.

Si el estuche de carga no está cargado, cárguelo como se indica en las siguientes instrucciones.

Cuando los auriculares estén cargados por completo, la luz LED roja se apagará.

Cuando la batería está baja, la luz LED parpadea en color rojo y escuchará un mensaje de voz cada 2 minutos.

Carga del estuche de carga

Para cargar el estuche de carga, conecte el extremo pequeño del cable de carga Micro USB al puerto Micro USB, y el puerto USB grande, en el puerto USB de una computadora o un adaptador de CA (no incluido).

Encendido

Pulse el botón de carga con los auriculares en el estuche de carga; la luz led se encenderá y los auriculares se encenderán.

Emparejamiento automático

Manual del usuario

Cuando el indicador luminoso del estuche de carga se ilumine, quítese los auriculares; se encenderán y se emparejarán automáticamente después de que la luz indicadora parpadee en color rojo/azul durante 1-2 segundos.

Active el Bluetooth® de su dispositivo de emparejamiento. Busque "TES233" y selecciónelo para establecer la conexión.

Estado de la luz indicadora

Modo de emparejamiento	En funcionamiento	Batería baja	Cargándose	Carga completa
La luz LED parpadea de color rojo/azul	El indicador está apagado	La luz LED parpadea en color rojo lentamente	Brilla en color rojo	La luz roja permanece apagada

Precauciones:

Los auriculares se apagarán automáticamente si no se realiza ninguna operación en un plazo de 5 minutos después de encenderlos. Cuando el teléfono está fuera de alcance, los auriculares se desconectan. Cuando se regresa a una distancia que permite la comunicación, el auricular se conecta automáticamente al teléfono.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotras
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Auriculares inalámbricos compatibles con Bluetooth®
TES233 (gama de frecuencia 2402MHz-2480MHz)

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE

Se aplicaron los siguientes estándares:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 55032:2015
EN 55035:2017

Manual del usuario

Salud y Seguridad
EN 50663: 2017

Mundolsheim 08/11/2022



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.