

Auricolari wireless compatibili Bluetooth®



Riferimento: TES233
Versione: 1.6
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non smontare mai gli auricolari Bluetooth® nel tentativo di effettuare qualche riparazione perché potrebbe causare shock elettrici, bruciature o guasti al prodotto.

Utilizzare un'attenzione particolare durante l'utilizzo degli auricolari Bluetooth® da parte dei bambini.

Gli auricolari e la custodia di alimentazione non sono né impermeabili né resistenti all'acqua;

Prestare particolare attenzione alle temperature elevate;

NON utilizzare il dispositivo in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o bagni;

Se questo avviso non è preso correttamente in considerazione, si potrebbero verificare danni, shock e/o ferite;

Gli auricolari Bluetooth® non sono coperti dalla garanzia se il prodotto presenta ruggine, scheggiature superficiali e qualsiasi altra ossidazione naturale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 auricolari Bluetooth®
- 1 custodia di ricarica
- 1 cavo USB/Micro USB
- Manuale di istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE


Tempo di riproduzione: 3 ore

Tempo in stand-by: 100 ore

Tempo di ricarica: 1 ora

BLUETOOTH		SPEAKER	
Versione Bluetooth	V5.3	mpedenza	32ohms
Profilo Bluetooth	A2DP V1.0 HFP V1.5	Altoparlante	10mm
	AVRCP V1.5		
Banda di frequenza / potenza di uscita	2.402GHz~2.480GHz	Sensibilità	100DBM
Distanza Bluetooth	≥10	GENERAL INFORMATIONS	
AUDIO			
		Ingresso	5V, 0.5A
Potenza d'uscita nominale	1x5W	Costruito in batteria	3.7V 210mAh - 3.7v 30mAh
Risposta in frequenza	20Hz--20kHz	Dimensione	42 x 25 x 55 mm
Rapporto segnale/rumore	90dB	Peso	37,3 g

TASTI DI FUNZIONE

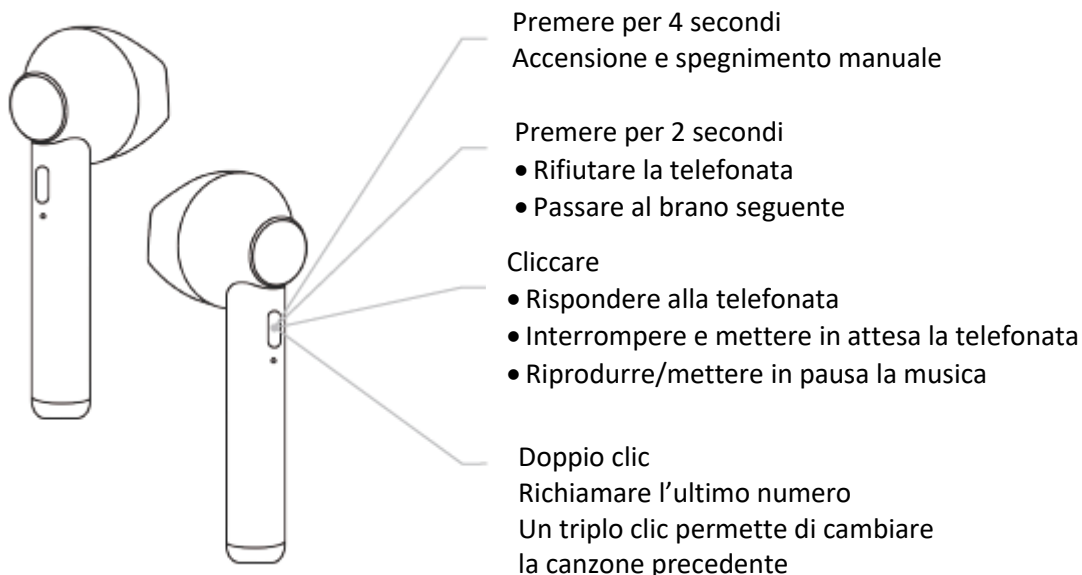

UTILIZZO

Caricare gli auricolari

Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria.

Per poter caricare gli auricolari, è necessario utilizzare la custodia di ricarica.

Posizionare ogni auricolare in uno slot.

Se la custodia è carica, gli auricolari inizieranno immediatamente a caricarsi e ciò sarà indicato con una spia LED di colore rosso sull'auricolare.

Se la custodia non è carica, caricarla seguendo le istruzioni seguenti.

Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia LED di colore rosso si spegnerà.

Quando la batteria degli auricolari è quasi scarica, la spia LED lampeggerà di colore rosso e potrete sentire un messaggio vocale ogni 2 minuti.

Caricare la custodia di ricarica

Per caricare la custodia di ricarica, collegare l'estremità piccola del cavo di ricarica Micro USB, con la porta USB grande sulla porta USB del computer o un adattatore AC (non incluso).

Accensione

Quando gli auricolari sono nella custodia di ricarica, premere il pulsante di ricarica, la luce led si illumina e gli auricolari si accendono.

Accoppiamento automatico

Quando si illumina la spia che indica che la custodia è in carica, estrarre gli auricolari che si accenderanno e si accoppieranno automaticamente dopo che la spia lampeggia per 1 – 2 secondi di rosso/blu. Attivare il Bluetooth® del dispositivo. Cercare "TES233" e selezionarlo per connettere.

LIVOO
Feel good moments
User manual

Stato della spia luminosa

Modalità accoppiamento	Funzionamento	Batteria quasi scarica	Ricarica	Ricarica completa
La luce led lampeggia di rosso/blu	La spia è spenta	La luce led lampeggia lentamente di rosso	Si illumina di rosso	La luce rossa si spegne

Precauzioni:

Gli auricolari si spegneranno automaticamente se non sono azionati entro 5 minuti dall'accensione. Quando il telefono è fuori dalla portata, gli auricolari si scollegano. Quando si ritorna alla distanza di comunicazione, gli auricolari si collegheranno automaticamente al telefono.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Auricolari wireless compatibili Bluetooth®
TES233 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 55032:2015
EN 55035:2017

Salute e Sicurezza
EN 50663: 2017

LIVOO
Feel good moments
User manual

Mundolsheim 08/11/2022



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso