

Auricolari compatibili Bluetooth®



Riferimento: TES238
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ogni ulteriore necessità.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, liquidi o zone umide.
- Tenere questo prodotto lontano dalle fiamme libere come le candele.
- L'apparecchio viene fornito con una batteria ricaricabile, quindi si prega di non gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.
- Il prodotto deve essere alimentato solo dalla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole o al calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
- Non premere i pulsanti troppo forte perché potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare un panno umido sul prodotto. Per pulirlo, utilizzare sempre un panno asciutto. Tenerlo libero dalla polvere.
- Non utilizzare prodotti chimici su questo prodotto.
- Non tentare mai di riparare questo prodotto da soli. Qualsiasi operazione che richieda l'apertura del prodotto deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
- Quando il prodotto non è in uso, assicurarsi che sia spento e riposto in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire alcun oggetto estraneo nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione degli adulti quando i bambini utilizzano questo prodotto.
- Evitare di far cadere o di stare in piedi sul prodotto, in quanto impatti violenti potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che i bambini e i neonati non giochino con i sacchetti di plastica o con i materiali di imballaggio.
- Si prega di seguire le istruzioni per l'uso.
- Si prega di caricare le cuffie con una potenza di ingresso inferiore a 5V/1A per proteggere la batteria.
- Si prega di conservare o utilizzare la cuffia in un ambiente a temperatura normale.
- Si prega di tenere le cuffie lontano da fonti di calore come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore. Poiché non è anti temperatura elevata.
- Non bloccare le porte dell'apparecchio come la porta del caricabatterie, la porta LED e il microfono, ecc.

LIVOO

Feel good moments

User manual

- Per proteggere l'udito e prolungare la durata di vita dell'altoparlante, si sconsiglia di regolare il volume al livello massimo per un lungo periodo di tempo.
- Qualunque siano le ragioni che possono danneggiare le cuffie, non esitate a contattare il nostro personale del post-vendita in tempo, piuttosto che ripararle da soli.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: V5.0

Batteria: polimero ioni di litio - capacità 200mAh

Raggio di azione senza fili: 10m

Gamma di frequenza: 20Hz-20 KHz

Sensibilità: 110dB±3dB a 1 KHz; 1mW

Impedenza: 32Ω±15%

Dimensioni altoparlante: 40MM

Tempo di riproduzione: 3-4 ore


Chat vocale: supportata

Tensione di ingresso: DC 5V

Profili supportati: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

SCHEMA DEL PRODOTTO

1. Slot scheda micro SD
2. Volume -, precedente
3. Play / pausa
4. Volume+ / seguente
5. Spia LED
6. Porta ricarica USB
7. AUX in
8. Microfono
9. Pulsante multi-funzione

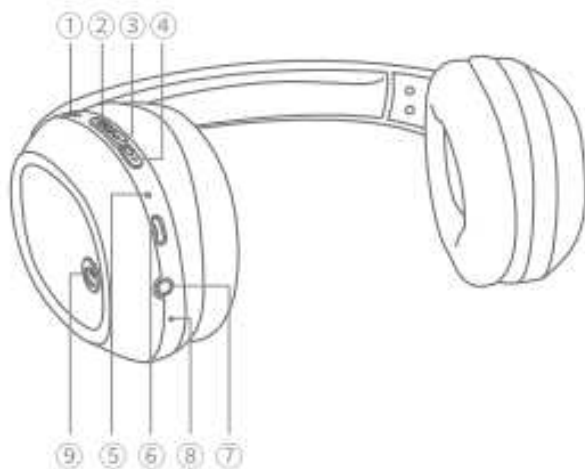

FUNZIONI PRINCIPALI

Istruzioni per la ricarica

Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, si prega di caricarle completamente.

Il tempo di ricarica è di circa 3 ore per una carica completa.

Utilizzare solo il cavo micro USB fornito con l'unità.

Inserire il cavo micro USB nella porta di ricarica micro USB e collegare l'altra estremità del cavo ad una porta USB del computer o ad un caricatore da auto o da muro compatibile con USB.

Una spia LED rossa apparirà per indicare quando le cuffie sono in carica. Quando la carica è completa, la luce LED si spegne.

ON/OFF

1. On: Tenere premuto il pulsante multifunzione (9) per 3 secondi.

2. Off: Tenere premuto il pulsante multifunzione (9) per 3 secondi per spegnere.

Accoppiamento Bluetooth®

Se l'unità non è mai stata accoppiata con un dispositivo Bluetooth® prima d'ora, è necessario seguire le istruzioni riportate di seguito per accoppiare le cuffie con il dispositivo Bluetooth®:

1. Premere a lungo il pulsante (9) per accendere le cuffie, quindi l'auricolare entrerà automaticamente nell'accoppiamento con il LED che lampeggia alternativamente rosso e blu.
2. Attivare la funzione Bluetooth® e cercare il nome di accoppiamento TES238.
3. Cliccare su TES238 per connettersi, se la spia diventa blu è andato a buon fine.
4. La modalità di accoppiamento può durare 10 minuti, se si perde il tempo di accoppiamento, è necessario riavviare il dispositivo e ripetere i passaggi precedenti.
5. Quando si accendono, le cuffie possono connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo con cui si sono accoppiate.
6. Le cuffie si spengono automaticamente se non hanno una connessione o la perdono per 10 minuti.

Le cuffie si conatteranno automaticamente, se accoppiate in precedenza.

Rispondere/terminare una telefonata

Premere il tasto (9) per rispondere ad una chiamata e per terminarla.

Suggerimento: poiché alcuni telefoni cellulari hanno l'impostazione predefinita per rispondere alle chiamate tramite il proprio ricevitore, si prega di fare riferimento alle istruzioni del telefono e di impostarle sul telefono.

Rifiutare una chiamata

Premere per 2 secondi il tasto (9) per rifiutare una chiamata.

Richiamare

LIVOO

Feel good moments

User manual

Premere due volte il tasto (9) per richiamare l'ultimo numero dei registri delle chiamate.

Play/Pausa

Quando le cuffie Bluetooth® si collegano al dispositivo, premere brevemente il pulsante play/pausa (3).

NEXT: premere a lungo ►► per selezionare la canzone seguente

PREV: premere a lungo ◄◄ per selezionare la canzone precedente

VOL +: premere brevemente ►► per alzare il volume

VOL -: premere brevemente ◄◄ per diminuire il volume

Commutare la modalità:

Premere a lungo il pulsante play/pausa per selezionare la modalità tra Bluetooth/FM/SD CARD/AUX in

Modalità FM:

Premere a lungo il pulsante play/pausa per 2 secondi per selezionare la modalità FM, poi premere il pulsante play/pausa per scansionare e memorizzare le stazioni radio FM.

Premere a lungo ►► e ◄◄ per selezionare i canali desiderati. Premere e tenere il pulsante ►► o ◄◄ per regolare il volume.

Modalità MICRO SD:

Inserire la scheda micro SD, le cuffie la riconosceranno automaticamente e trasmetteranno la musica in formato MP3 presente su di essa.

Modalità musica via cavo:

Collegando gli auricolari ad un lettore musicale con il doppio cavo audio da 3,5 mm in dotazione, questi possono essere utilizzati come auricolari cablati.

In questa modalità i pulsanti non sono attivi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Auricolari compatibili Bluetooth®
TES238 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
EN 300 328 V2.2.2: 2019-07

EMC
EN 301 489-1 V2.2.2.3: 2019-11
EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02
EN 62479: 2010

Salute e Sicurezza
EN 62638-1 2014+A11 2017

Mundolsheim, 17/11/2020

LIVOO

Feel good moments

User manual



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso