

Cuffie senza fili compatibile Bluetooth®



Riferimento: TES240
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

LIVOO

Feel good moments

User manual

Vi ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto LIVOO. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla facilità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito www.livoo.fr

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non smontare mai gli auricolari Bluetooth® nel tentativo di effettuare riparazioni, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, ustioni o guasti al prodotto.

Prestare particolare attenzione quando i bambini utilizzano gli auricolari Bluetooth®.

Gli auricolari e la custodia di alimentazione non sono impermeabili o resistenti all'acqua.

Usare molta cautela in caso di temperature elevate.

NON utilizzare il dispositivo in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o bagni.

Danni, scosse e/o lesioni possono verificarsi se questa avvertenza non viene osservata correttamente.

Gli auricolari Bluetooth® non sono coperti da garanzia quando il prodotto presenta ruggine metallica, scheggiature superficiali e qualsiasi altra ossidazione naturale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 auricolari Bluetooth®
- 1 custodia di ricarica
- 1 cavo USB/Tipo C
- Manuale di istruzioni

Specifiche tecniche

1. Versione Bluetooth: BT5.0+EDR
2. Supporto: HSP/HFP/AVRCP/A2DP
3. Gamma di trasmissione: 10m/33 piedi in spazio aperto
4. Distorsione: <1%
5. Tempo di riproduzione degli auricolari: circa 6 ore (la musica di alta qualità e il volume possono accelerare il consumo della batteria)
6. Tempo di ricarica auricolari: circa 2 ore;
7. Tempo di ricarica custodia di ricarica: circa 2 ore
8. Tensione / Capacità batteria auricolari (batteria agli ioni di litio interna) 3.7V/40mAh
9. Capacità / Tensione batteria custodia di ricarica: 3.7V/380mAh

LIVOO



Feel good moments

User manual

10. Ricarica wireless

STRUTTURA

Pulsante multifunzione

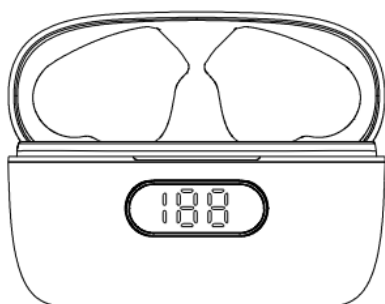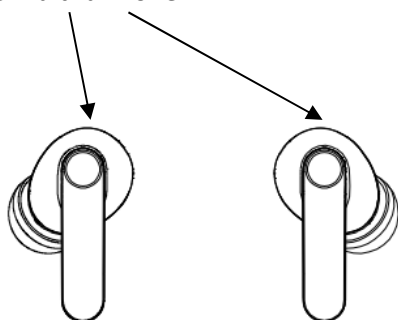

UTILIZZO

Prima del primo utilizzo, si prega di ricaricare completamente gli auricolari wireless.

Come indossarli comodamente

1. Prendere gli auricolari dalla custodia di ricarica.
2. Inserirli correttamente nelle orecchie.
3. Attorcigliare e bloccare gli auricolari nel posto più comodo da farvi sentire comodi e sentire chiaramente.

Pulire gli auricolari

A: Pulire tutte le settimane i contatti di ricarica con cotone imbevuto di alcool per avere una carica affidabile.

B: Pulire la retina settimanalmente con cotone e alcool per ottimizzare le prestazioni audio.

LIVOO

Feel good moments

User manual

Ricaricare correttamente

Inserire i 2 auricolari nella custodia di ricarica.

Utilizzare il cavo USB-C per collegare la custodia di ricarica.

O posizionarla su un caricatore wireless

- Custodia di ricarica:

La custodia di ricarica deve essere ricaricata: display LED lampeggia.

La custodia di ricarica è completamente carica: la scritta 100 compare sul display LED.

- Auricolari:

Il tempo di riproduzione di 2 auricolari è di 6 ore, la custodia di ricarica può caricare gli auricolari per 4 volte, quindi puoi ottenere 24 ore di riproduzione totale con la scatola di ricarica.

Accensione

Metodo 1: Prendere i 2 auricolari dalla scatola di ricarica, si accenderanno e si collegheranno tra loro automaticamente.

Metodo 2: Quando i 2 auricolari sono spenti, tenere premuti i tasti multifunzione dei due auricolari per 3 secondi (i LED su entrambi gli auricolari rimarranno di colore blu per 1 secondo).

Spegnimento

Metodo 1: Rimettere i 2 auricolari nella scatola di ricarica (le luci rosse lampeggiano)

Metodo 2: Quando i 2 auricolari sono accesi, tenere premuto il tasto multifunzione dei 2 auricolari per 5 secondi (le luci su entrambi gli auricolari resteranno di colore rosso per 1 secondo).

Pulsante funzione

Accensione: Premere a lungo il pulsante multifunzione 3 secondi (metterlo nella base e prenderlo per accenderlo)

Spegnimento: Premere a lungo il pulsante multifunzione 5 secondi.

Ultima canzone: Premere a lungo il pulsante multifunzione 2 secondi dell'orecchio sinistro, si avvertirà un segnale acustico

Canzone successiva: Premere a lungo il pulsante multifunzione dell'orecchio destro 2 secondi, viene emesso un segnale acustico

Aumentare il volume: Doppio clic sull'orecchio destro per aumentare il volume di un livello

Diminuire il volume: Doppio clic sull'orecchio sinistro per diminuire il volume di un livello

Assistente vocale: tre clic sul tasto multifunzione per avviare l'assistente vocale

Rispondere alla chiamata: fare clic sul tasto multifunzione per una chiamata in arrivo, si avverte un segnale acustico

Rifiutare la chiamata Premere a lungo il tasto multifunzione quando il chiamante ha un bip

Riproduzione/pausa Cliccare il pulsante multifunzione

LIVOO

Feel good moments

User manual

Nota: se il vostro dispositivo non può attivare la funzione vocale, controllare se avete impostato questa funzione prima. Dopo averli impostati, dimenticare i nostri auricolari Bluetooth modello TES240 dal vostro telefono, disabilitare il Bluetooth del vostro dispositivo, e abilitare nuovamente il vostro dispositivo, cercare e cliccare il nostro modello per accoppiarlo nuovamente.

Accoppiamento

1. Aprire il coperchio della scatola di ricarica, estrarre i 2 auricolari.
2. Attendere 5 secondi, quando un auricolare lampeggia luce rossa e blu, l'altro auricolare lampeggia luce blu, i 2 auricolari sono accoppiati con successo.
3. Andare su Bluetooth del proprio dispositivo, cercare e cliccare sul modello TES240. I 2 auricolari si accoppieranno con il dispositivo.

Se uno dei due auricolari non emette alcun suono, ripetere l'operazione descritta nei paragrafi 1 e 2.

(Si prega di notare che gli auricolari si spengono automaticamente se non sono accoppiati a un dispositivo in circa 3 minuti)

È possibile collegare un solo auricolare. In questo caso, basta estrarre un solo auricolare dalla custodia di ricarica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

Con la presente dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che l'apparecchio radio

Auricolari wireless compatibili Bluetooth®
TES240 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati gli standard seguenti:

Radio:
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07))

EMC :
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

LIVOO

Feel good moments

User manual

Salute e sicurezza:

EN 62479:2010

EN50566:2017

EN62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, 02/02/2021



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso